


INSTRUCTIONS

Mode d'emploi • Bedienungsanleitung • Instrucciones de uso • Mode de emprego

- THREE HANDS
- TIME DATE
- BIG DATE
- DAY DATE
- 2ND TIME ZONE

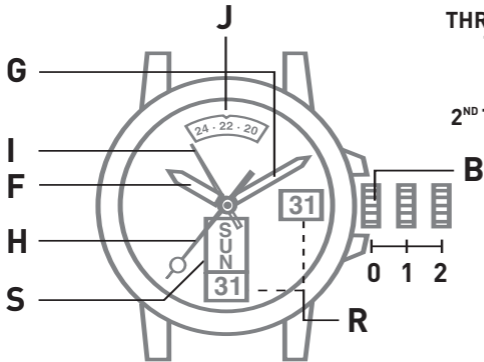



THREE HANDS
TIME DATE
BIG DATE
DAY DATE
2ND TIME ZONE

FEATURES



Hours, minutes,
seconds

Heure, minute,
seconde

Stunde, Minute,
Sekunde

Horas, minutos,
segundos

Hora, minuto,
segundo



**Depending
on model***

Second time zone or
24 hour time display

Seconde zone de
temps ou indication
de 24 h

Zweite Zeitzone od.
24 Std. Anzeige

Segunda zona
horario o indicación
de 24 h

Segundo fuso horá-
rio ou indicador das
24 h



Hands visible in the
dark

Aiguilles lisibles
dans l'obscurité

Zeiger im Dunkeln
ablesbar

Visibilidad nocturna
de la agujas

Ponteiros legíveis às
escuras



**Depending
on model***

Date
(day of the month)

Date
(jour du mois)

Datum
(Tag des Monats)

Fecha
(dia del mes)

Data
(dia do mês)

* Please see on page "DEPENDING ON MODEL"



Depending on model*



Depending on model*



Depending on model*



Depending on model*

Weekday

Water resistant tested

Hardened mineral glass, curved or flat

Sapphire glass, curved or flat

Jour de la semaine

Etanche contrôlé

Verre minéral trempé, bombé ou plat

Verre saphire, bombé ou plat

Wochentag

Wasserdicht geprüft

Gehärtetes Mineralglas, gewölbt oder flach

Saphirglas, gewölbt oder flach

Día de la semana

Sumergible controlado

Cristal mineral templado, bombeado o plano

Cristal de safiro, bombeado o plano

Dia da semana

Estanque controlado

Vidro mineral temperado, abobadado ou plano

Vitro di safira, abobadado ou plano

* Please see on page "DEPENDING ON MODEL"

Key

B



Crown

Couronne

Krone

Corona

Coroa

F



Hour hand

Aiguille des heures

Stundenzeiger

Aguja de horas

Ponteiro das horas

G



Minute hand

Aiguille des minutes

Minutenzeiger

Aguja de minutos

Ponteiro dos minutos

H



Second hand

Trotteuse

Sekundenzeiger

Segundero

Ponteiro dos segundos

Depending
on model



24H hand

24H aiguilles

24 Std. Zeiger

24H agujas

24H ponteiros

Depending
on model



24H disk

24H Disque

24 Std. Scheibe

24H Disco

24H Disco

Depending
on model



Date

Date

Datum

Fecha

Data



Depending
on model

Weekday

Jour de la
semaine

Wochentag

Día de la semana

Dia da semana



WELCOME

Congratulations on the purchase of your **camel active** watch.

The following will explain the various functions of the watch to you. This branded watch has been

Nous vous remercions d'avoir porté votre choix sur une **camel active** watch.

Voici l'explication des fonctions de votre montre. La production de ce produit de marque a été

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf einer **camel active** watch.

Die Funktionen Ihrer Uhr werden hier erklärt. Dieses Markenprodukt wurde nach strengen

Le agradecemos haber seleccionado un reloj **camel active** watch.

He aquí la explicación de las funciones de su reloj. La producción de este producto ha sido

Agradecemos a sua preferência por um relógio **camel active** watch.

Eis a explicação das funções do seu relógio. A fabricação deste relógio passou por rigorosos

strictly quality controlled. Careful study of, and compliance with, these instructions will ensure the longevity of your watch and the full satisfaction that you will acquire from it.

soumise à des prescriptions de qualité très strictes. En suivant à la lettre ce mode d'emploi, le plaisir que vous procure cette montre en sera accru et sa longévité prolongée.

Qualitätsvorschriften hergestellt. Die genaue Beachtung dieser Gebrauchsanleitung erhöht Ihre Freude an dieser Uhr und hilft, deren Lebensdauer zu verlängern.

sometida a normas de calidad muy estrictas. Siguiendo fielmente el modo de empleo, aumentará la satisfacción que le ofrece este reloj y su duración aumentará.

controles de qualidade. Ao seguir as instruções deste livro, saberá como disfrutar do seu relógio garantindo assim a sua longevidade.



IMPORTANT

Depleted batteries should be **replaced** immediately by a certified **camel active** watch dealer. A technical check of the watch, at the same time, will ensure its continued perfect functioning.

Faites changer immédiatement **la pile déchargée** par un spécialiste **camel active** watch. Une révision simultanée de votre montre prolongera sa longévité.

Lassen Sie **die leere Batterie** rasch vom **camel active** watch Fachhändler **austauschen**. Eine gleichzeitige Überprüfung der Uhr verlängert deren Lebensdauer.

Cambie inmediatamente **la pila vacía** en un establecimiento **camel active** watch. Una revisión simultánea de su reloj prolongará su duración.

Sempre que a **pilha estiver gasta mude-a** imediatamente num agente especializado **camel active** watch. Uma revisão regular do seu relógio prolongará a sua longevidade.

Whenever your watch has come into contact with salt-water, wash it under fresh water, to avoid any salt deposits. Wipe your watch periodically with a soft cloth.

Si votre montre a été en contact avec de l'eau salée rincez-la à l'eau douce pour éviter tout dépôt salin. Nettoyez votre montre de temps à autre à l'aide d'un chiffon moelleux.

Spülen Sie die Uhr mit klarem Wasser ab, wenn sie mit Salzwasser in Berührung gekommen ist, um Salzablagerungen zu vermeiden. Säubern Sie die Uhr gelegentlich mit einem weichen Tuch.



Si su reloj ha estado en contacto con agua salada, lávelo con agua dulce para evitar todo depósito salino. Limpie su reloj de vez en cuando con la ayuda de un trapo suave.

Se o seu relógio estiver em contacto com a água salgada, passe-o por água doce para evitar a acumulação de resíduos. Limpe o seu relógio de vez em quando com a ajuda de um pano macio.



DATE

Position of date depending on model



Setting the date (R):

Pull out crown **B** to position **1**. Rotate crown **B** until **yesterday's** date is displayed. Now pull out crown **B** to position **2** and rotate until the **current** date appears.

Now set the hour and minute hands to the correct time – AM or PM. Push in crown **B** to its normal position.

Note (BIG DATE):

If the adjustment is made **between 9.30 p.m. and midnight**,

please set the next day's date. In that case, no automatic change will occur at midnight. The date display consists of **two** independent disks. On the first day of a new month, the date must, therefore, be reset from 31 to 01 via 39.

Réglage du calendrier (R):

tirez la couronne **B** jusqu'à la position **1**. Tournez la couronne **B** jusqu'à la date de la veille du jour actuel. Puis tirez la couronne **B** en position **2** et réglez l'affichage du calendrier à la date **actuelle**. Puis mettez

Einstellen des Datums (R):

Krone **B** nur bis zur Position **1** herausziehen. Krone **B** drehen, bis das Datum einen Tag vor dem aktuellen Datum steht. Nun Krone **B** in Position **2** ziehen und drehen, bis **aktuelles** Datum erscheint. Dann die Stunde und Minute auf die rich-

l'heure et la minute exactes. Repoussez la couronne **B**.

Important (BIG DATE):

Entre 21 h 30 et 24 h 00, réglez déjà la date sur le lendemain. Vous éviterez ainsi la commutation automatique à minuit.

tige Zeit stellen. Krone **B** eindrücken.

Hinweis (BIG DATE):

Falls **zwischen 21.30 und 24.00 h** das Datum umgestellt wird, bitte bereits das Datum des folgenden Tages einstellen, da in diesem Falle um Mitternacht

L'indication de la date s'effectue au moyen de **deux** disques indépendants. Le premier jour d'un nouveau mois, il faut de ce fait ramener la date du 31 sur 01 en passant par 39.



keine automatische Umstellung erfolgt.

Die Datumsanzeige besteht aus **zwei** unabhängigen Scheiben. Deshalb jeweils am ersten Tag eines neuen Monats das Datum von 31 über 39 wieder auf 01 einstellen.



DATE

Position of date depending on model



Ajuste del calendario (R):

Sacar la corona **B** hasta la posición **1**. Gire la corona **B** hasta que aparezca en el display la fecha del día **anterior**. Tire la corona **B** hasta la posición **2** y gírela ahora hasta que aparezca la fecha **de hoy**. Ponga la ho-

ra y los minutos exactos. Pulse la corona **B**.

Aviso (BIG DATE):

Si se debe corregir la fecha **entre las 21.30 y las 24.00 horas**, hay que poner la fecha del día siguiente, ya que, en ese ca-

so, no se produce el cambio automática de fecha a medianoche.

El indicador de la fecha posee un sistema de **dos** discos. Por eso, el primer día de cada mes se debe cambiar la fecha del 31, pasando por el 39, al 01.

Acerto da data (R):

Puxar a coroa **B** só até a posição **1**. Girar a coroa **B** até que a data indicada seja a do dia **anterior** à data actual. Agora puxar a coroa **B** até a posição **2** e girar até que apareça a data **actual**. Agora acerte os ponteiros de hora e de minutos ob-

servando de manha ou de tarde. Colocar a coroa **B** na posição inicial.

Advertência (BIG DATE):

Se mudar a data **entre as 21:30 h e as 24:00 h**, faça o favor de introduzir logo a data do dia seguinte, dado que, neste caso, a


mudança automática à meia-noite já não se efectuará.

O indicador da data é formado por **dos** discos independentes. Por isso, no primeiro dia de cada novo mês, é necessário acertar a data, indo de 31 para 39 e, em seguida, para 01.



DAY

Depending on model



Setting the weekday (S):

Pull out crown **B** to position **1**. Rotate crown **B** until **yesterday's** weekday is displayed.

Réglage du jour de la semaine (S):

Tirez la couronne **B** jusqu'à la position **1**. Tournez la couronne

Einstellen des Wochentages (S):

Krone **B** nur bis zur Position **1** herausziehen. Krone **B** drehen,

Now pull out crown **B** to position **2** and rotate until the **current** weekday appears.

B jusqu'au jour de la veille du jour actuel. Puis tirez la couronne **B** en position **2** et réglez l'affichage du jour de la semaine

bis der Wochentag einen Tag **vor** dem aktuellen Wochentag steht. Nun Krone **B** in Position **2** ziehen und drehen, bis **ak-**

Now set the hour and minute hands to the correct time - AM or PM. Push in crown **B** to its normal position.

ne au jour **actuel**. Puis mettez l'heure et la minute exactes. Repoussez la couronne **B**.

tueller Wochentag erscheint. Dann die Stunde und Minute auf die richtige Zeit stellen. Krone **B** eindrücken.

Ajuste del día de la semana (S):

Sacar la corona **B** hasta la posición **1**. Gire la corona **B** hasta

que aparezca en el display el día **anterior**. Tire la corona **B** hasta la posición **2** y gírela ahora asta que aparezca el día de

la semana **de hoy**. Ponga la hora y los minutos exactos. Pulse la corona **B**.

Acerto da dia de semana (S):

Puxar a coroa **B** só até a posição **1**. Girar a coroa **B** até que a dia da semana indicada seja a

do dia **anterior** à dia actual. Agora puxar a coroa **B** até a posição **2** e girar que apareça a dia da semana **actual**. Agora

acerte os ponteiros de hora e de minutos observando de manha ou de tarde. Colocar a coroa **B** na posição inicial.

Warning: damage may result to the movement if the rapid adjustment feature is used to set the day of the week between 9.30 p.m. and 4 a.m.

Attention: si vous modifiez le jour de la semaine entre 21h 30 et 04h 00 au moyen de la correction rapide, vous risquez d'endommager le mouvement.

Achtung: wird mit der Schnellkorrektur der Wochentag zwischen 21.30 und 04.00 h verstellt, können Schäden am Werk entstehen.

Ojo: la correctura rápida del día de la semana entre las 21.30 y las 04.00 horas puede causar daños en el mecanismo.

Atenção: se se modificar o dia de semana com correcção rápida entre as 21:30 h e as 04:00 h, o mecanismo pode sofrer danos.



2ND TIME ZONE

Depending on model

Setting the 2nd time zone or the 24-hour time display (instead of a.m./p.m. time display):



Réglage de la 2ème zone de temps ou de l'indication de 24 heures :

Einstellen der 2. Zeitzone oder der 24 Std. Anzeige:

Pull out crown **B** to position **1**. Rotate until the indicator **(I)** or the disk **(J)** show the desired time on the 24-hour scale.

Tirer la couronne **B** jusqu'à la position **1**, tourner jusqu'à ce que l'aiguille **(I)** ou le disque **(J)** indique l'heure souhaitée sur la

Krone **B** zur Position **1** herausziehen, drehen bis der Zeiger **(I)** oder die Scheibe **(J)** die gewünschte Zeit auf der 24 Stun-



Push in crown **B** to its normal position.

graduation des 24 heures. Remettre la couronne **B** en position normale.

den Skala anzeigt. Krone **B** eindrücken.



Ajuste de la 2ª zona horaria o de la indicación de 24 horas:

Extraer la corona **B** hasta la posición **1** y girarla hasta que la aguja (**II**) o el disco (**J**) indique la hora desederada en la escala

de 24 horas. Pulse la corona **B** para regresarla a su posición inicial.




Acerto do 2 o fuso horário ou da indicação de 24 H:

Puxar a coroa **B** até à posição **1**. Girar até que o ponteiro (**II**) ou el disco (**J**) indique a hora desejada na escala de 24 horas. Pres-

sione a coroa **B** para regressar à posição inicial.



TIME



Setting of the hour, minute and second hands:

Pull out crown **B** to position **2**. Set the hour and minute hands (**F+G**), or:

Réglage de l'heure, des minutes et des secondes:

Tirez la couronne **B** jusqu'à la position **2** et réglez l'heure et les minutes (**F+G**), ou:

Einstellen von Stunde, Minute und Sekunde:

Krone **B** zur Position **2** herausziehen, Stunde und Minute (**F+G**) einstellen, oder:

For the accurate setting of the second hand:

When the second hand (**H**) is one second before the 12 o'clock position, pull out crown **B** to

Pour un réglage exact des secondes:

Lorsque la trotteuse (**H**) indique exactement une seconde avant 12.00h, tirez la couronne **B** ju-

Für sekundengenaue Einstellung:

Erst wenn der Sekundenzeiger (**H**) genau auf "59" Sekunden steht, die Krone **B** zur Position

position **2**. Set the hour and minute hands to the exact time. Push in crown **B** on the full minute: the watch will start accurately on the second.

squ'à la position **2**. Puis mettez l'heure et la minute exactes. Pressez la couronne **B** à fond au signal de la minute exacte: votre montre fonctionne alors à la seconde près.

2 herausziehen. Dann die Stunde und Minute auf die richtige Zeit stellen. Krone **B** bei voller Minute eindrücken: Die Uhr läuft sekundengenau an.

Ajuste de la hora, minutos y segundos:

Tire de la corona **B** hasta la posición **2** y ajuste la hora y los minutos **(F+G)**, o:

Acerto da hora, dos minutos e dos segundos:

Puxe a coroa **B** até à posição **2** e mude a hora e os minutos **(F+G)**, ou:

Para el ajuste exacto de los segundos:

Cuando el segundero **(H)** indique exactamente el segundo "59", tire de la corona **B** hasta la

Para um acerto exacto dos segundos:

Quando o ponteiro **(H)** estiver exactamente 1 segundo antes das 12 horas, puxe a coroa **B**

posición **2**. Después ponga la hora y los minutos exactos. Pulse la corona **B** a la señal del minuto exacto: su reloj funcionará al segundo.

até à posição **2**. Ponha a hora e o minuto exactos. Pressione a coroa **B** ao sinal do minuto exacto: o seu relógio funciona ao segundo.



WATER RESISTANT

Depending on model*



This watch has been tested in the factory for water resistance at 3 ATM (30 m), 5 ATM (50 m) or at 10 ATM (100 m) or at 20 ATM (200m).

L'étanchéité de la montre a été contrôlée en fabrique à 3 ATM (30 m), 5 ATM (50 m) ou 10 ATM (100 m) ou 20 ATM (200 m).

Die Uhr wurde in der Fabrik auf 5 ATM (50 m) oder auf 3 ATM (30 m), 10 ATM (100 m) oder auf 20 ATM (200 m) Wasserdichtigkeit geprüft.

La impermeabilidad del reloj se controló en la fábrica a 3 ATM (30 m), 5 ATM (50 m) o a 10 ATM (100 m) o a 20 ATM (200 m).

O controle de qualidade efectuado na fábrica permitiu verificar a estanquicidade do relógio até 3 ATM (30 m), 5 ATM (50 m) ou até 10 ATM (100 m) ou até 20 ATM (200 m).

* Please see on page "DEPENDING ON MODEL"



Crown **B** must be kept in position **0** to keep water out!

Water resistance testing at regular intervals is recommended.

Pour éviter toute infiltration d'eau, la couronne **B** doit toujours être positionnée sur le **0**!

Faites contrôler régulièrement l'étanchéité de votre montre.

Krone **B** normalerweise immer in Position **0**, damit sie das Wasser abhält!

Wasserdichtigkeit regelmässig prüfen lassen.

Para evitar toda infiltración de agua, la corona **B** debe estar siempre en la posición **0**!

Haga controlar periódicamente la impermeabilidad de su reloj.

Para evitar qualquer infiltração de água, a coroa **B** deve de estar sempre na posição **0**!

Mande verificar regularmente a estanquicidade do seu relógio.



SCREWED CROWN

Depending on model*

The watch is equipped with a screw-in crown. The crown must be screwed in order to guarantee the water resistance. The crown may only be unscrewed and screwed down by hand.

La montre possède une couronne vissée. Afin de garantir son étanchéité, cette couronne doit toujours être vissée. Elle doit être vissée ou dévissée uniquement à la main.

Die Uhr wurde mit einer verschraubten Krone ausgestattet. Um die Wasserdichtigkeit zu garantieren, muss die Krone verschraubt sein. Die Krone darf nur von Hand auf- und zugeschraubt werden.

El reloj está provisto de una corona enroscada. Para garantizar la impermeabilidad del reloj, la corona tiene que estar enroscada. La corona sólo se debe enroscar y desenroscar a mano.



O relógio foi equipado com uma coroa aparafusada. Para garantir a estanqueidade à água, a coroa tem de ser aparafusada. A coroa só pode ser desaparafusada e aparafusada à mão.

* Please see on page "DEPENDING ON MODEL"



TURNING BEZEL

Depending on model



Use the easy-to-read **turning bezel (T)** to mark start and end of a specific time span.

Au moyen de **la lunette tournante (T)**, vous pouvez marquer le début et la fin d'un intervalle déterminé, respect. le lire facilement.

Mit dem **Drehring (T)** können Beginn und Ende eines bestimmten Zeitabschnitts markiert bzw. leicht abgelesen werden.

Before triggering time measurement:

Position '0' marking on the turning bezel to the tip of the minute hand.

Début du chronométrage:

Placer la lunette tournante avec le marquage "0" sur la position de l'aiguille des minutes.

Beginn der Messung:

Drehring mit der "0"-Markierung zur Position des Minutenzeigers drehen.

Read the elapsed time:

15 minutes have elapsed since measurement started.

Lecture:

15 minutes se sont écoulées depuis le début du chronométrage.

Ablesung:

Seit Beginn der Messung sind 15 Minuten vergangen.

El **bisel giratorio (T)** sirve para marcar un determinado período de tiempo y obtener fácilmente la lectura del mismo.

Com o **anel rotativo (T)**, é possível marcar e/ou ler facilmente o início e o fim de um determinado espaço de tempo.

Comienzo de la medición:
Girar el bisel giratorio con la marca "0" a la posición del minutero.

Início da medição:
Ponha a marca "0" do anel rotativo na posição do ponteiro de minutos.

Lectura:
Desde el comienzo de la medición han transcurrido 15 minutos.

Leitura:
Desde o início da medição, passaramse 15 minutos.



TECHNICAL DATA



Depending
on model*

Movement

Type de mouvement

Uhrwerk-Typ

Tipo de movimiento
reloj

Mecanismo do
relógio



Battery

Type de pile

Batterie-Typ

Tipo de pila

Tipo de pilha



Hg

Depending
on model*



Battery life

Longévité des piles

Batterie-Lebens-
dauer

Duración de la pila

Longevidade das
pilhas



Stainless steel
case

Boîtier en acier
inoxydable

Edelstahlgehäuse

Caja de acero
inoxidable

Caixa em aço
inóxidável

* Please see on page "DEPENDING ON MODEL"



**Depending
on model***

Stainless steel
screw-in case-back

Fond vissé, en acier
inoxydable

Geschraubter
Edelstahlboden

Fondo de acero
inoxidable roscado

Fundo em aço
inóxidável de
aparafusara



**Depending
on model***

Crown protection

Protection de
couronne

Kronenschutz

Protector de
corona

Proteccão da
coroa



**Depending
on model***

Geschraubte Krone

Couronne vissée

Screw-in crown

Corona enroscada

Coroa aparafusada



**Depending
on model***

Swiss Made

Produit fabriqué
en Suisse

Schweizer
Fabrikat

Producto fabricado
en Suiza

Fabricado na
Suíça



DEPENDING ON MODEL

Reference Number on case back						
M471.4060-4069	ETA 805.161	397/SR726SW	48	10	✓	
M471.6060-6069	ETA 805.161	397/SR726SW	48	10	✓	
M471.6260-6269	ETA 805.161	397/SR726SW	48	10	✓	
M627.5020-5029	Ronda 519	371/SR920SW	45	10	✓	
M627.6130-6139	Ronda 519	371/SR920SW	45	10	✓	
M627.6130-6139/S1	Ronda 515.24D	371/SR920SW	45	10	✓	
M628.1000-1009	Ronda 505.24H	371/SR920SW	45	10	✓	



**Reference Number
on case back**



M628.1010-1019

Ronda 505

371/SR920SW

45

10



M628.5120-5129

Ronda 505

371/SR920SW

45

10



M628.6150-6159

Ronda 505

371/SR920SW

45

10



M628.6500-6509

Ronda 505

371/SR920SW

45

10



M629.4000-4009

Ronda 585

362/SR721SW

40

10



M629.5100-5109

Ronda 585

362/SR721SW

40

10



M629.6000-6009

Ronda 585

362/SR721SW

40

10



M629.6100-6109

Ronda 585

362/SR721SW

40

10





**Reference Number
on case back**



M654.6100-6109

Ronda 785

362/SR721SW

40

10



M658.3400-3409

Ronda 763E

364/SR621SW

40

3

M658.4210-4249

Ronda 763E

364/SR621SW

40

5

M661.1020-1029

Ronda 515

371/SR920SW

45

10



M661.3120-3129

Ronda 515

371/SR920SW

45

10



A661.3420-3429

Ronda 515

371/SR920SW

45

10



M661.3500-3510

Ronda 515

371/SR920SW

45

10



M661.3520-3529

Ronda 515

371/SR920SW

45

10





Reference Number
on case back



M661.4020-4059

Ronda 515

371/SR920SW

45

10



M661.4320-4349

Ronda 515

371/SR920SW

45

5



M661.5020-5029

Ronda 515

371/SR920SW

45

10



M661.5220-5229

Ronda 515

371/SR920SW

45

10



M661.5320-5329

Ronda 515

371/SR920SW

45

10



M661.5420-5429

Ronda 515

371/SR920SW

45

10



M661.5440-5449

Ronda 515

371/SR920SW

45

10



M661.6020-6029

Ronda 515

371/SR920SW

45

10





**Reference Number
on case back**



M661.6110-6119

Ronda 515

371/SR920SW

45

10



M661.6110-6119/S1

Ronda 517

371/SR920SW

45

10



M661.6120-6129

Ronda 515

371/SR920SW

45

10



M661.6120-6129

Ronda 515.24D 371/SR920SW

45

10



M661.6130-6139

Ronda 515.24D 371/SR920SW

45

10



M661.6140-6149

Ronda 515

371/SR920SW

45

10



M661.6320-6329

Ronda 515

371/SR920SW

45

10



M661.6330-6339

Ronda 515

371/SR920SW

45

20





**Reference Number
on case back**



M661.6420-6429

Ronda 515

371/SR920SW

45

10

M661.6760-6769

Ronda 515.24H 371/SR920SW

45

10



M667.5020-5029

Ronda 517

371/SR920SW

45

10



M667.5320-5329

Ronda 517

371/SR920SW

45

10



M667.6220-6229

Ronda 517

371/SR920SW

45

10



M667.6320-6329

Ronda 517

371/SR920SW

45

10



M667.6420-6429

Ronda 517

371/SR920SW

45

10



M667.6520-6529

Ronda 517







371/SR920SW

45

10





Reference Number on case back			 Hg	 months	 ATM	
M667.6630-6639	Ronda 517	371/SR920SW	45	10	✓	
M667.6630-6639	Ronda 517	371/SR920SW	45	20	✓	
M667.6720-6729	Ronda 517	371/SR920SW	45	10	✓	
M779.3720-3729	Miyota 2115	377/SR626SW	36	10	✓	
M779.3820-3829	Miyota 2115	377/SR626SW	36	10	✓	
M858.3620-3629	Miyota 2453	377/SR626SW	36	10	✓	



Mondaine Watch Ltd Lessingstrasse 5, P.O. Box, CH-8027 Zurich is the official and exclusive license holder of camel active watches and is a member of the

Mondaine Group

The international aftersales service is provided through the

MONDAINE INTERNATIONAL SERVICE ORGANISATION (MISO)

For repairs please see your local dealer.

More information on the Internet, please visit

www.mondaine.com

camel active is a registered trademark of Worldwide Brands Inc.

Subject to change without prior notice.

